

MYCADSERVICES KNOWLEDGE BASE

Produkt: DBWorks

Bereich: PLM


Thema: F.A.Q. PDM

Typ: F.A.Q.

Wie kann ich eine freigegebene Zeichnung ändern ohne den Versionsstand zu erhöhen?

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise nur funktioniert, wenn die DBWorks Option „Die Freigabe vorheriger Versionen verhindern“ **NICHT** aktiviert ist.

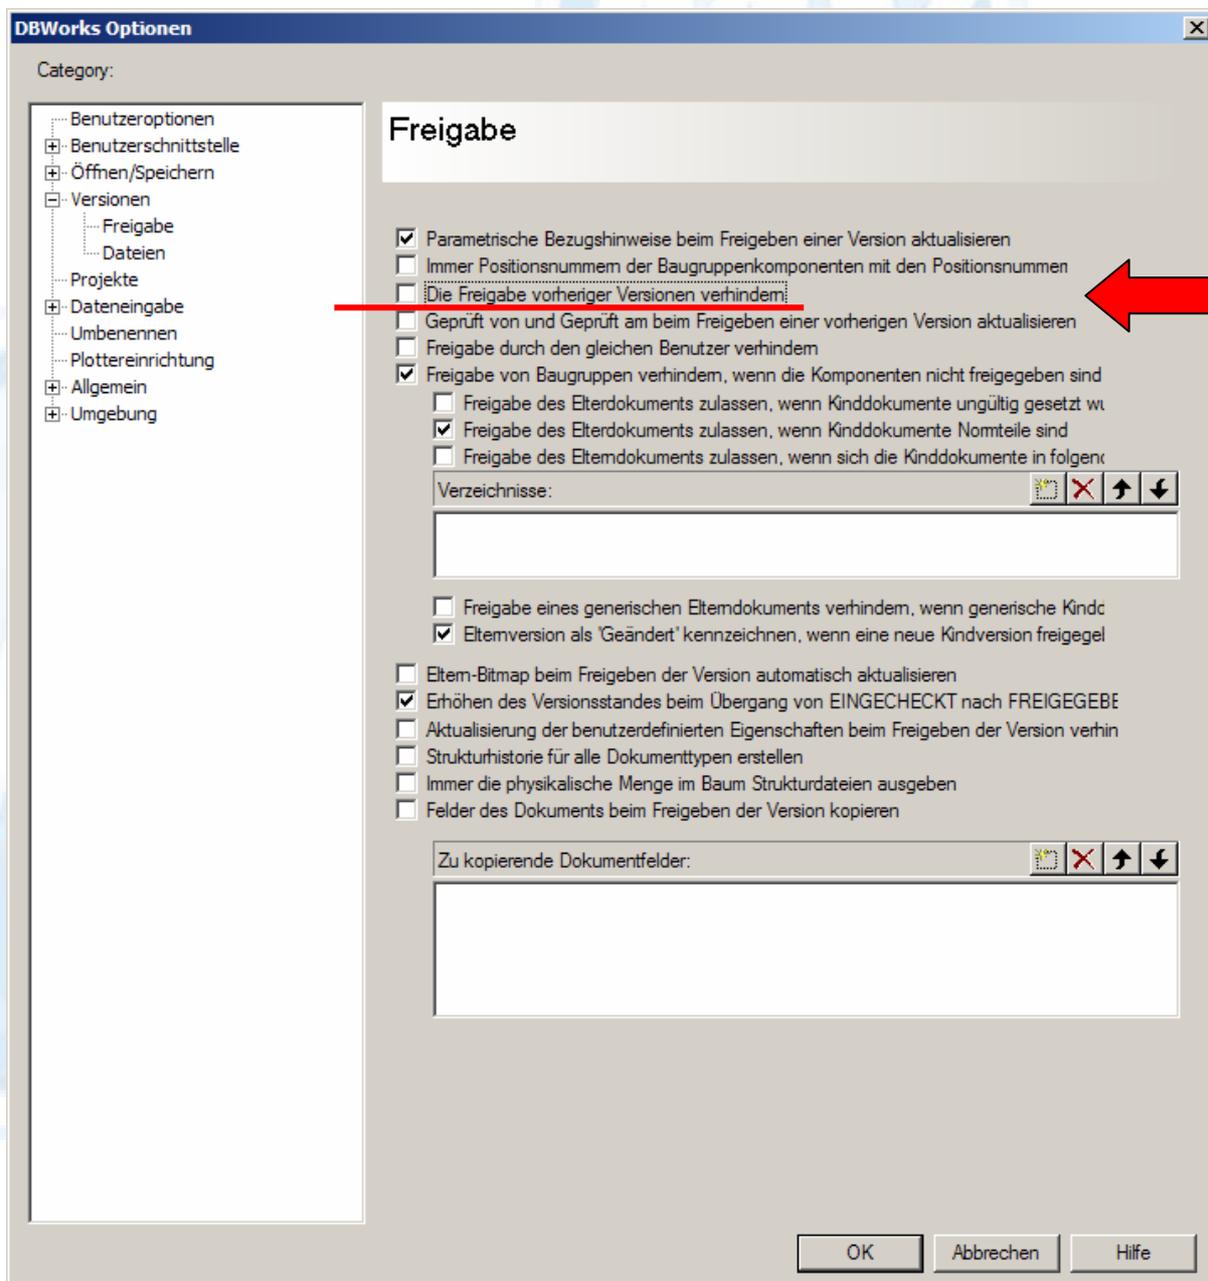

Vorgehensweise


1. Versionsstand erhöhen

Wenn bei Ihnen der Verknüpfungsmodus aktiviert ist, erhöhen Sie den Versionsstand des Teils/der Baugruppe. Ist bei Ihnen der Verknüpfungsmodus nicht aktiviert, reicht es auch den Versionsstand der Zeichnung zu erhöhen.



2. Zeichnung auschecken

Sollte bei Ihnen die Zeichnung bei der Erhöhung des Versionsstands nicht automatisch ausgecheckt worden sein, so müssen Sie sie nun noch auschecken.

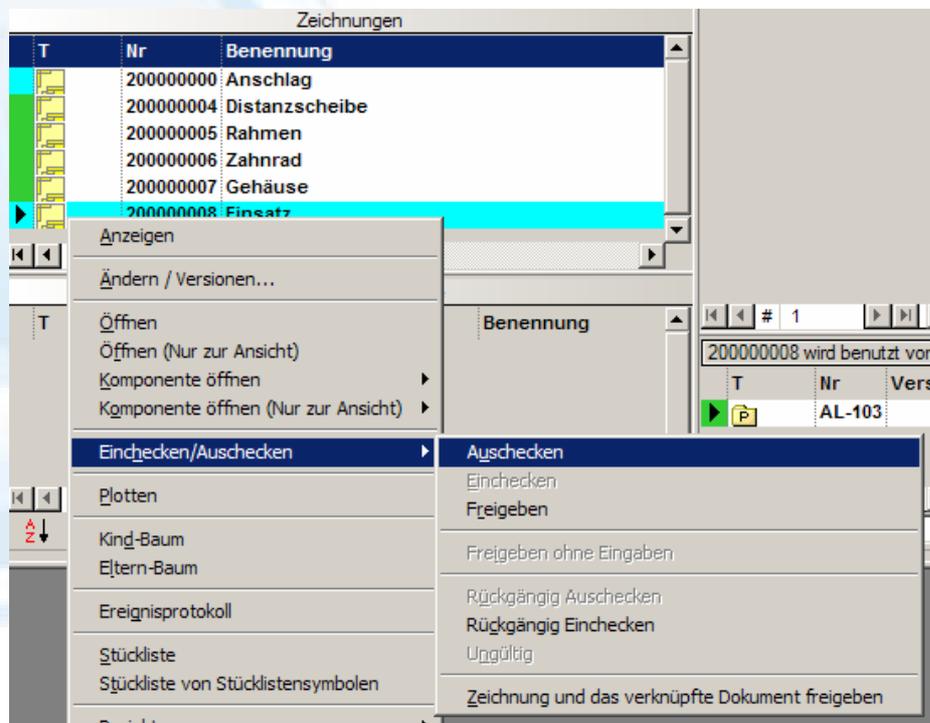


3. Änderungen vornehmen

Öffnen Sie die Zeichnung und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Speichern Sie anschließend die Änderungen und schließen Sie die Zeichnung.


4. Zeichnung wieder einchecken

Checken Sie die Zeichnung wieder ein.

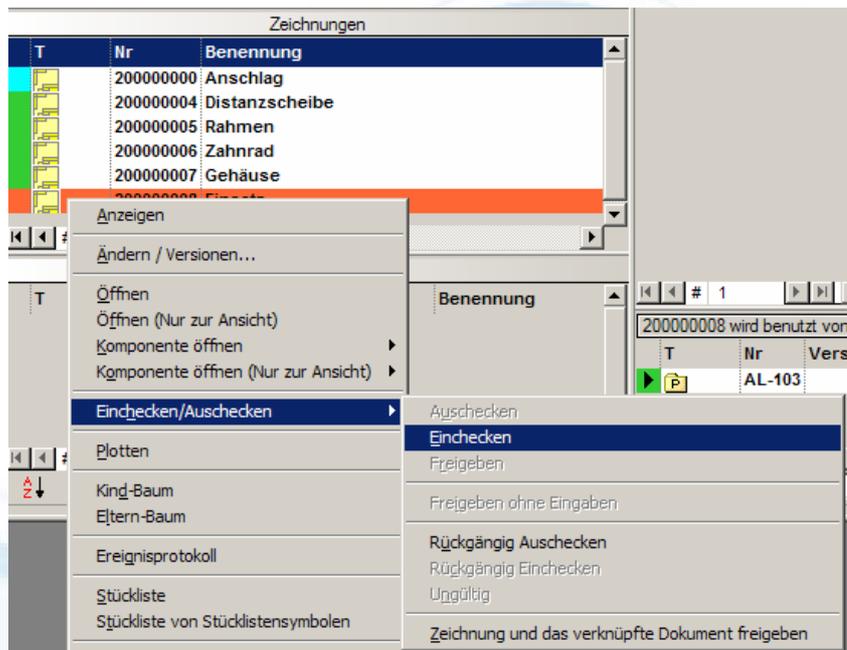


5. Zeichnung erneut freigeben

Geben Sie die Zeichnung wieder frei. Bitte beachten Sie dabei, das eine Freigabe bei aktiviertem Verknüpfungsmodus nur über das Teil/die Baugruppe möglich ist.

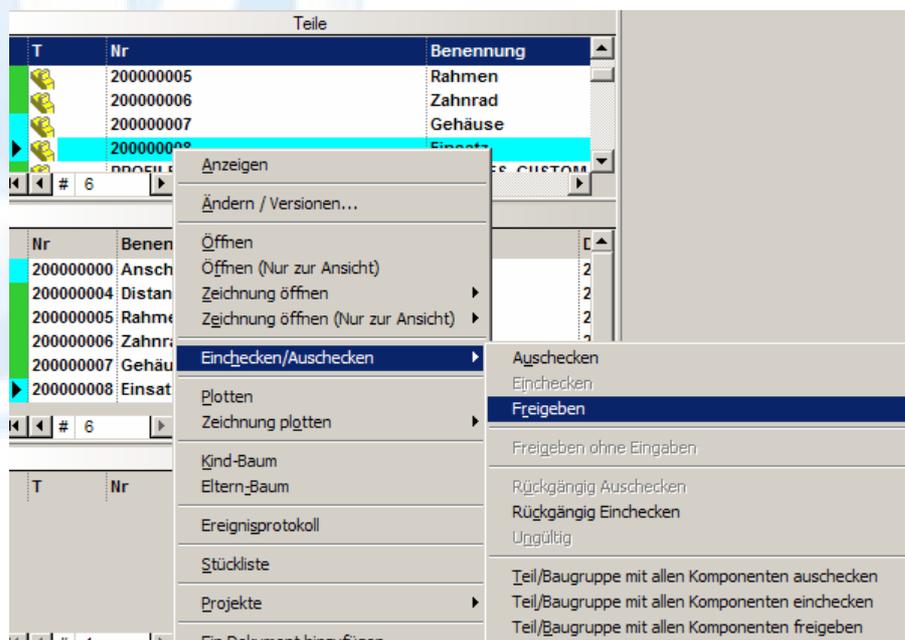

Im nun geöffneten Dialog wählen Sie „Änderungen freigeben die die letzte freigegebene Version geändert haben“ aus.

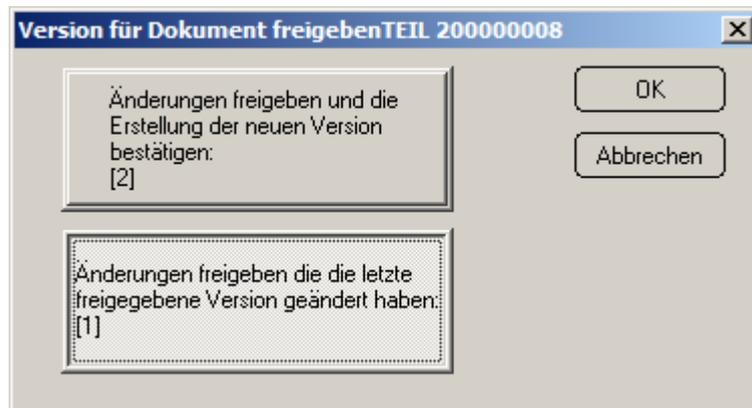

Nachdem Sie die Auswahl mit OK bestätigt haben, haben Sie die freigegebene Zeichnung geändert ohne den Versionsstand erhöht zu haben.